

# Pradēkite čia

# Sāciet šeit

1

**Svarbu: kol neprieisite 16 žingsnio, nejunkite USB kabelio, kitaip programinė įranga gali būti įdiegta netinkamai. Eilės tvarka vykdykite žingsnius.**

Iškilus problemoms, žr. **Diagnostika** paskutiniame skyriuje.


**Svarīgi: nepievienojiet USB kabeli līdz 16. solim. Pretējā gadījumā programmatūra, iespējams, netiks pareizi instalēta. Secīgi veiciet soļus.**

Ja uzstādīšanas laikā rodas problēmas, skatiet informāciju pēdējā sadaļā **Traucējummeklēšana**.

2

## Išimkite visas juostas

### Pilnībā noņemiet lenti

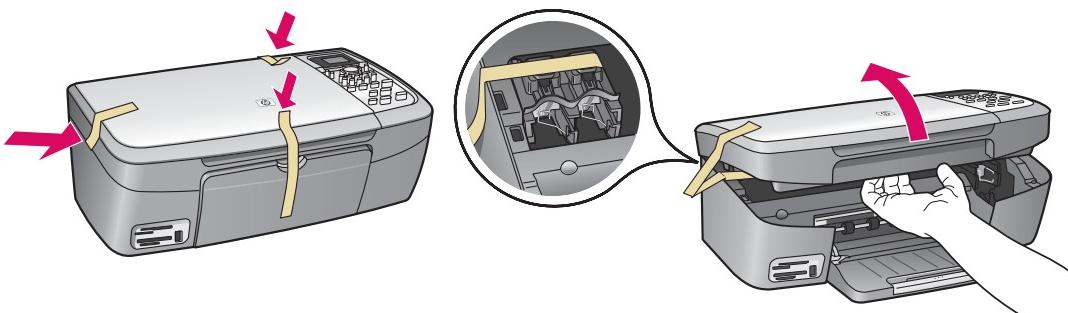

Pakelkite prieigos dureles ir pašalinkite juostą, esančią kairėje įrenginio pusėje.

Paceliet piekļuvės durtiņas un noņemiet ierīces iekšėjā kreisajā pusē esošo lenti.

3

## Susiraskite detales

### Atrodiet detaļas



Windows kompaktinis diskas



spausdinimo kasetės




Macintosh kompaktinis diskas




drukas kasetnes




Vartotojo vadovas kompaktiniame diske

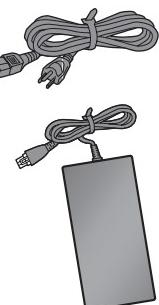

maitinimo laidas ir adapteris

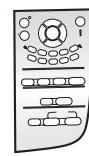

barošanas vads un bloks

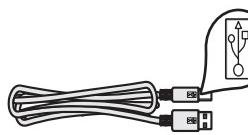

valdymo pulso dangtelis (gali būti pridėtas)

vadibas paneļa pārklājs (var būt pievienots)

Macintosh kompaktdisks

\* Perkamas atskirai. Dėžės turinys gali būti kitoks. Jūsų modelis gali skirtis nuo pavaizduotų paveikslėliuose.

Lietotāja rokasgrāmata kompaktdiskā

USB kabelis\*

USB kabelis\*

\* Nopērkams atsevišķi. Iepakojuma saturs var atšķirties. Jūsu modelis var atšķirties no attēlos redzamajiem.




HP PSC 1600/2350 All-in-One series  
Sārrankos vadovas

HP PSC 1600/2350 All-in-One series  
Uzstādīšanas rokasgrāmata

**4**


## Įtaisykite valdymo pulto dangtelį (jei neįtaisytas)

### Uzstādiet vadības paneļa pārklāju (ja nav jau pievienots)

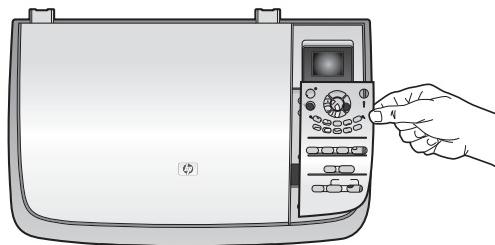

**a** Įstatykite valdymo pulto dangtelį virš įrenginio.

**b** Norēdami įtvirtinti dangtelį, švelniai paspauskite visus jo kampus.

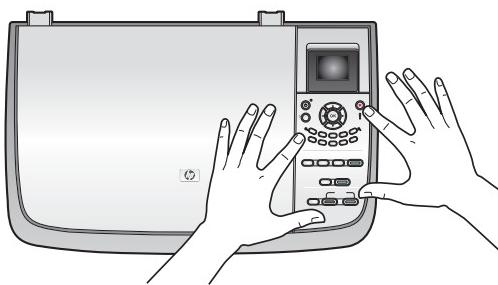

**a** Novietojiet vadības paneļa pārklāju virs ierīces.

**b** Stingri piespiediet visas pārklāja malas, lai to nostiprinātu.

Norint, kad HP All-in-One veiktų, valdymo pulto dangtelis turi būti įtaisytas!

Lai HP All-in-One darbotos, vadības paneļa pārklājam jābūt uzstādītam!

**5**

## Pakelkite ekranoq

### Paceliet displeju



Pakelkite ekranoq.

Paceliet displeju.


Vaizdas bus kokybiškas, jei pašalinsite apsauginę juostą nuo ekrano.

Lai attēls būtu skaidrāks, noņemiet displeju aizsargājošo plēvi.

# 6

## Įdėkite paprastą baltą popierių


### Ielieciet parastu balto papīru

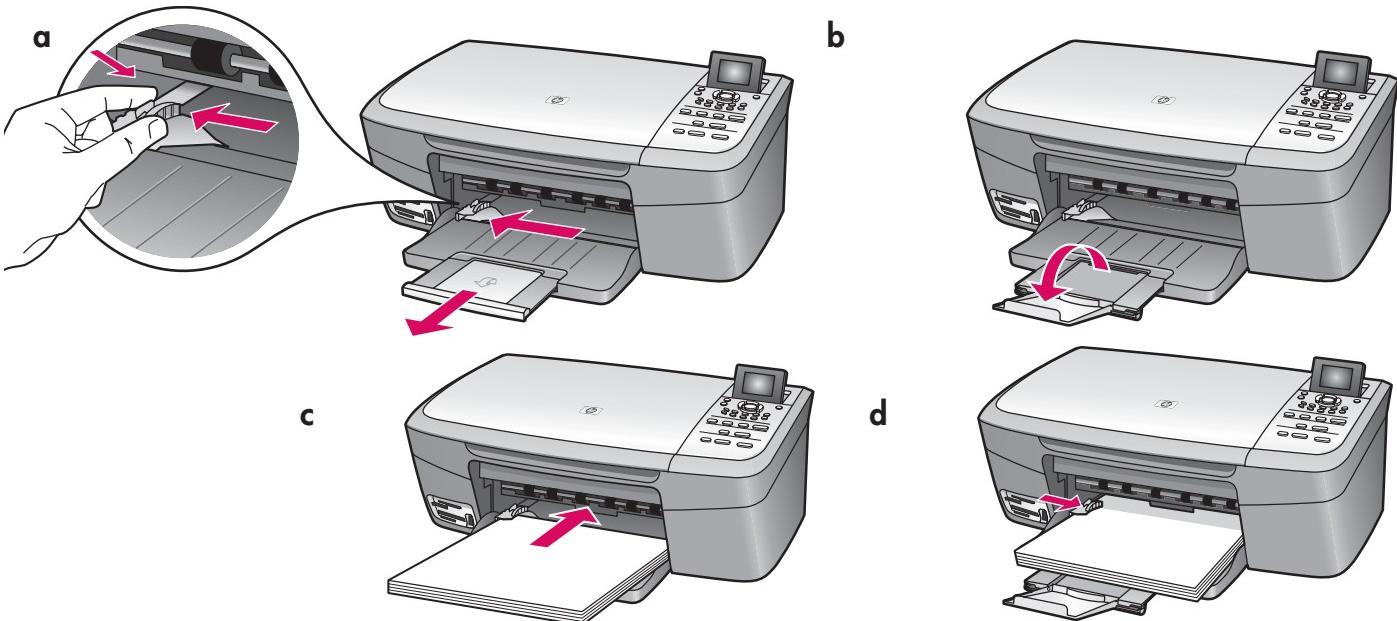

# 7

## Įjunkite maitinimo laidą ir adapterį

### Pievienojet barošanas bloku un vadu

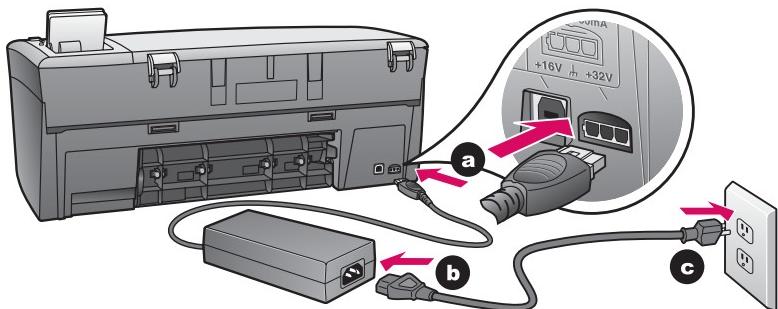

**Svarbu:** kol neprieisite 16 žingsnio, nejunkite USB kabelio, kitaip programinė įranga gali būti iđiegtai netinkamai.

**Svarīgi:** nepievienojet USB kabeli līdz 16. solim. Pretējā gadījumā programmatūra, iespējams, netiks pareizi instalēta.

# 8

## Paspaukite mygtuką **Įjungti** ir sukonfigūruokite

### Nospiediet pogu **leslēgt** un konfigurējiet

**Įjungti****leslēgt**

a Paspaudus mygtuką **Įjungti**, žalia lemputė sumirksi ir užsidega. Tai gali užtruktī beveik minutę.

b Prieš tēsdami palaukite, kol įsijungs kalbos pasirinkimas. Norēdami nustatyti savo kalbą ir šali/regioną, vykdykite ekrane rodomas instrukcijas. Norēdami naršyti meniu, naudokitēs rodykliai mygtukais. Patvirtinkite pasirinkimus spustelēdami **OK (Gerai)**.


a Pēc pogas **leslēgt** nospiešanas zaļais indikators nomirgo un pēc tam paliek iedegts. Tas var aizņemt vienu minūti.

b Pirms turpināt, pagaidiet aicinājumu iestatīt valodu. Lai iestatītu savu valodu un valsti/reģionu, izpildiet displejā redzamos norādījumus. Lai pārvietotos izvēlnē, izmantojiet bulttaustiņus. Nospiediet pogu **OK (Labi)**, lai apstiprinātu izvēli.

9

## Atidarykite dureles

### Atveriet piekļuves durtiņas

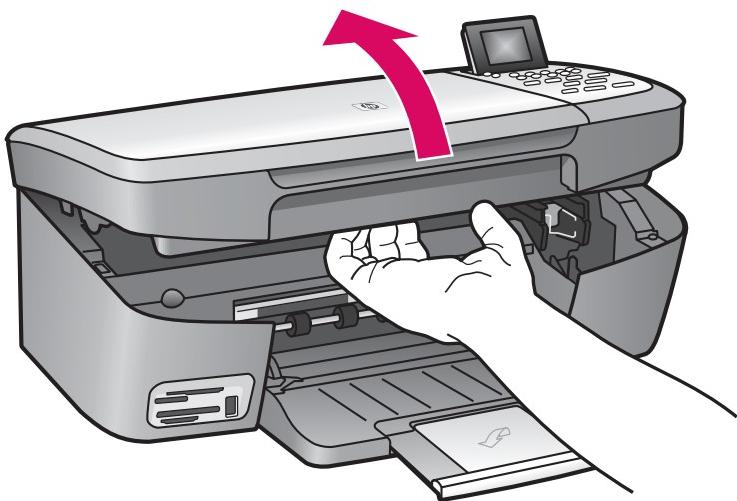


Kelkite dureles, kol jos sostos.

Paceliet piekļuves durtiņas līdz atdurei.

10

## Nuimkite juostą nuo abiejų kasečių

### Noņemiet lenti no abām kasetnēm

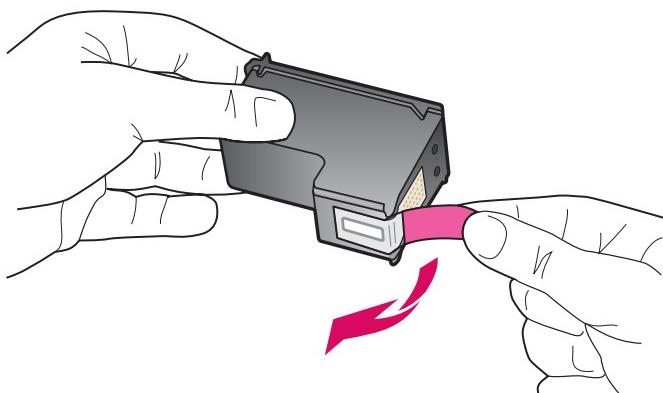

Ištraukite rausvą skirtuką, kad galētumētu pašalinti juostą nuo **abiejų** spausdinimo kasečių.

Velciet sārto lapiņu, lai noņemtu lenti no **abām** drukas kasetnēm.




Nelieskite varinės spalvos kontaktų ir neperdēkite kasečių.

Nepieskarieties vara krāsas kontaktiem un nelīmējiet kasetnes atkārtoti.


# Įstatykite trijų spalvų spausdinimo kasetę

## Ielieciet trīskrāsu drukas kasetni

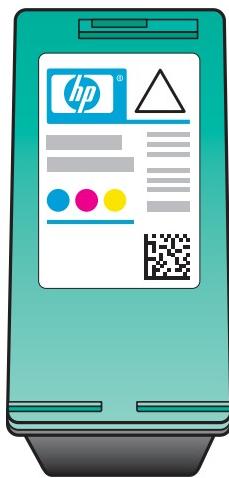


Prieš dedant spausdinimo kasetes, įrenginys turėtų būti **įjungtas**.

- a** Laikykite **trispalvę** spausdinimo kasetę HP etikete į viršų.
- b** Įstatykite **trispalvę** spausdinimo kasetę **kairiosios** angos priekyje.
- c** Lengvai spauskite kasetę į angą, kol ji užsifiksuos vietoje.

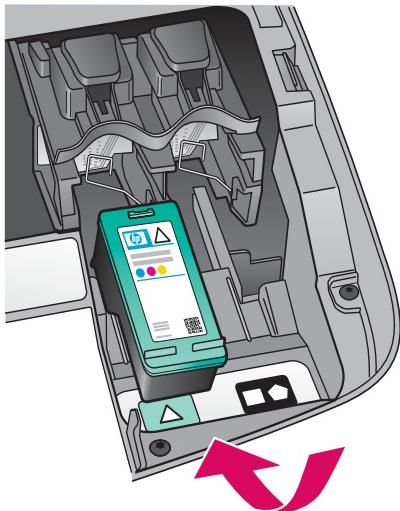

Pirms drukas kasetų ieviešanas ierīcei jābūt **ieslēgtai**.

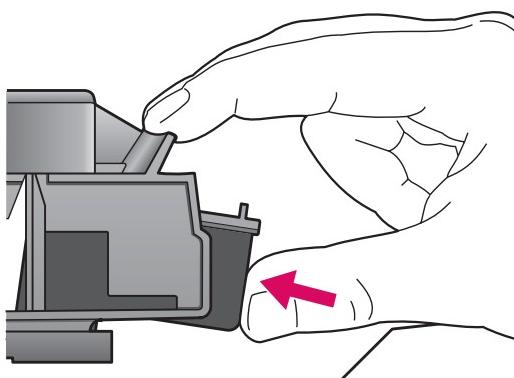

- a** Turiet **trīskrāsu** drukas kasetni ar HP uzlīmi uz augšu.
- b** Novietojiet **trīskrāsu** drukas kasetni pretī **kreisajai** atverei.
- c** Stingri iespiediet kasetni atverē, līdz tānofiksējas vietā.

**12**

## Įdėkite juodą spausdinimo kasetę


### Ielieciet melno drukas kasetni



- a** Laikykite **juodą** spausdinimo kasetę HP etikete į viršų.
- b** Įstatykite **juodą** spausdinimo kasetę **dešiniosios** angos priekyje.
- c** Lengvai spauskite į angą, kol ji užsifiksuos vietoje.
- d** Uždarykite dureles.



- a** Turiet **melno** drukas kasetni ar HP uzlīmi uz augšu.
- b** Novietojiet **melno** drukas kasetni pretī **labajai** atverei.
- c** Stingri iespiediet kasetni atverē, līdz tānofiksējas vietā.
- d** Aizveriet piekļuves durtiņas.

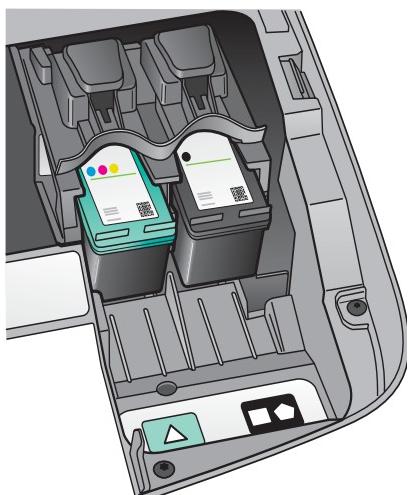

## Izlīdziniet drukas kasetnes



- a** Paspauskite mygtuką **OK (Gerai)** kiekvienam valdymo pulto pranešimui, norēdami pradēti kasečių išlygiavimą.

Išlygiavimas gali užtrukti kelas minutes.

- b** Išspausdinus puslapj, išlygiavimas baigtas. Patikrinkite būseną ekrane ir paspauskite mygtuką **OK (Gerai)**. Jei nepavyko to padaryti, žr. **Diagnostika**, esančią paskutiniame skyriuje.

Lygiavimo puslapj išmeskite arba atiduokite perdirbtī.

- a** Lai sāktu drukas kasetnes izlīdzināšanu, katrā vadības paneļa uzvednē nospiediet pogu **OK (Labi)**.

Izlīdzināšana var aizņemt vairākas minūtes.

- b** Pēc lappuses izdrukāšanas izlīdzināšana ir pabeigta. Pārbaudiet displejā statusu un pēc tam nospiediet pogu **OK (Labi)**. Ja tas neizdodas, skatiet informāciju pēdējā sadaļā **Traucējummeklēšana**.

Izmetiet vai atkārtoti izlietojiet izlīdzinājuma pārbaudes izdruku.

Jei īrenginio nejungsite prie kompiuterio, Vartotojo vadove ieškokite informacijos, kaip pradēti dirbti.

Ja nepievienojat ierīci datoram, turpiniet lasīt Lietotāja rokasgrāmatu, lai uzzinātu, kā uzsākt darbu.

**14**

## Įjunkite kompiuterį

### Ieslēdziet datoru



**a** Įjunkite kompiuterį, jei reikia, prisiregistruokite ir palaukite, kol atsiras darbalaukis.


**b** Uždarykite visas atidarytias programas.

**a** Ieslēdziet datoru, piesakieties, ja nepieciešams, un pēc tam gaidiet, līdz tiek parādīta darbvirma.

**b** Aizveriet visas atvērtās programmas.

**15**

## Īdēkite reikiama kompaktinį diską levietojiet pareizo kompaktdisku

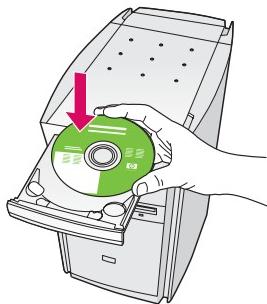


### Windows vartotojams:

- a** Īdēkite HP All-in-One **Windows** kompaktinį diską.
- b** Vykdykite instrukcijas ekrane.

### Windows lietotājiem:

- a** levietojiet HP All-in-One **Windows** kompaktdisku.
- b** Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

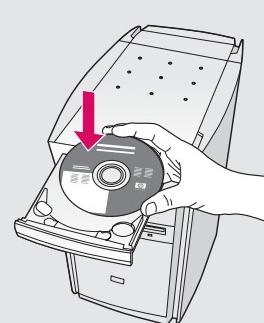

### Macintosh vartotojams:

- Īdēkite HP All-in-One **Macintosh** kompaktinį diską. Prieš diegdami programinę ierāngu, pereikite pie kito žingsnio.

### Macintosh lietotājiem:

- levietojiet HP All-in-One **Macintosh** kompaktdisku. Pirms programmatūras instalēšanas izpildiet nākamo oli.

Jei paleisties ekranas nepasirodo, du kartus paspauskite ant **My Computer** (Mano kompiuteris), du kartus ant **CD-ROM** piktogrammos ir tada du kartus paspauskite **setup.exe**.

Ja startēšanas logs netiek parādīts, divreiz noklikšķiniet uz **My Computer** (Mans dators), divreiz noklikšķiniet uz ikonas **CD-ROM** un pēc tam divreiz uz **setup.exe**.

### Windows vartotojams:

Gali tekti palaukti kelias minutes, kol ekrane išvysite raginimą prijungti USB kabelį. Pasirodžius raginimui, į HP All-in-One gale esantį prievedą ir į bet kurį kompiuterio **USB prievedą** prijunkite USB kabelį.

### Windows lietotājiem:

Iespējams, būs jāgaida dažas minūtes, līdz ekrānā tiks parādīta USB kabeļa pievienošanas uzvedne. Kad uzvedne tiek parādīta, pievienojiet USB kabeli portam, kas atrodas HP All-in-One aizmugurē, un pēc tam pievienojiet **to jebkuram datora USB portam**.



Jei nematote šio vaizdo, žr. **Diagnostika** paskutiniame skyriuje.


Ja šis lodziņš nav redzams, skatiet informāciju pēdējā **sadaļā Traucejummeklēšana**.

### Macintosh vartotojams:

Prijunkite USB kabeli prie galinio HP All-in-One prievedo ir prie **bet kurio USB prievedo** kompiuteryje.

### Macintosh lietotājiem:

Pievienojiet USB kabeli portam HP All-in-One aizmugurē, pēc tam — **jebkuram datora USB portam**.

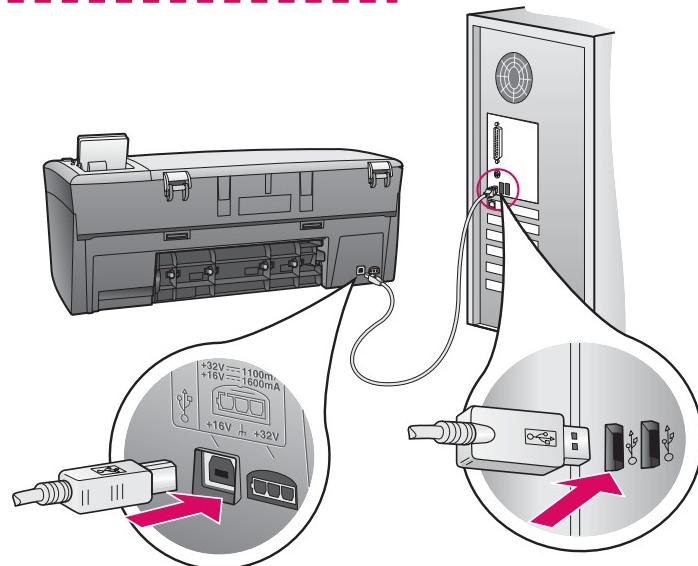

**Turpiniet programmatūras instalēšanu****Windows vartotojams:**

Jei nematote šio vaizdo, žr. **Diagnostika** paskutiniame skyriuje. Vadovaukites instrukcijomis ekrane. Užbaikite **Sign up now** (Registraciją).

**Windows lietotājiem:**




Ja šis lodziņš nav redzams, skatiet informāciju pēdējā sadaļā **Traucējummeklēšana**. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus. Aizpildiet lodziņu **Sign up now** (Pieteikties tūlīt).

**Macintosh vartotojams:**

- a** Du kartus paspauskite **HP All-in-One Installer** piktoogramā.
- b** Izsitinkite, kad užpildēte visus langus, iekšskaitant Setup Assistant (Sārankos pagalbininkus).

**Macintosh lietotājiem:**

- a** Veiciet dubultklikšķi uz ikonas **HP All-in-One Installer**.
- b** Pārliecinieties, vai ir aizpildīti visi lodziņi, iekšskaitot Setup Assistant (Uzstādišanas palīgs).

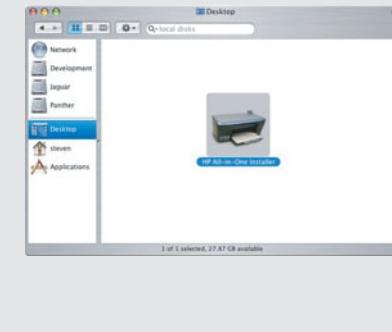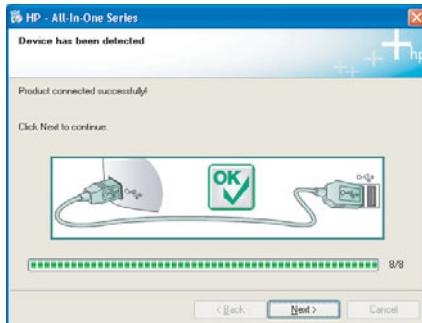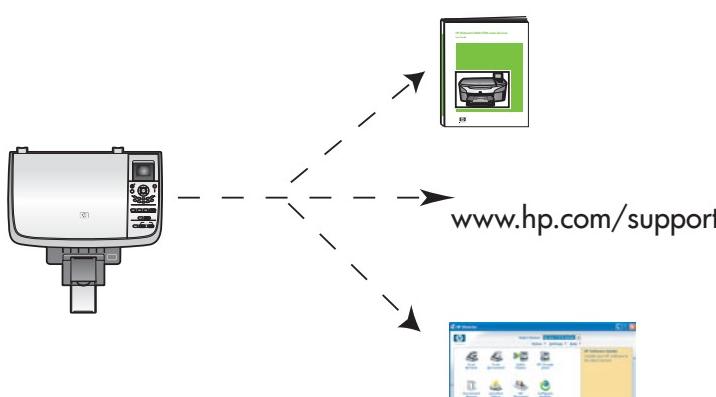**Sveikiname!****Apsveicam!**


Kai pamatysite langā su užrašu **Congratulations!** (Sveikiname!), būsi te pasirengę naudoti HP All-in-One.

Norēdami pradēti, žr. Vartotojo vadovą arba pagalbą ekrane.

Kad ieraugāt lodziņu **Congratulations!** (Apsveicam!), HP All-in-One ir gatavs lietošanai.


Kā sāktu darbu, skatiet Lietotāja rokasgrāmatā vai ekrāna palīdzībā.

# Diagnostika

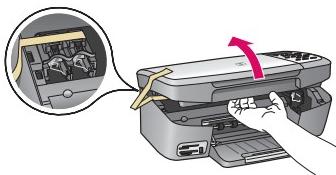

**Problema:** Pasirodo **Carriage Jam** (Kasetės užsikimšimo) pranešimas.

**Ką daryti:** Atidarykite dureles. Iš vidaus pašalinkite juostą. Išjunkite elektros tiekimą ir palaukite vieną minutę. Vėl įjunkite elektros tiekimą.

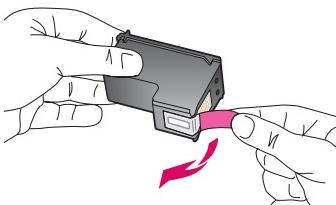

**Problema:** Jdėjus kasetę arba nepavykus išlygiuoti kasetės, pasirodo pranešimas **Check Print Cartridge** (Patikrinkite kasetę).

**Ką daryti:** Išimkite kasetes. Išitinkinkite, kad nuo varinių kontaktų pašalinote visas juostas. Dar kartą jdékite kasetes ir uždarykite dureles.




**Problema:** (Tik Windows) Nematysite lango, nurodančio, kada prijungti USB kabelį.

**Ką daryti:** Išimkite ir vėl jdékite HP All-in-One **Windows** kompaktinį diską. Žr. 15 žingsnį.



**Problema:** (Tik Windows) Pasirodo **Microsoft Add Hardware** (Prijunkite aparatūrą) ekranas.

**Ką daryti:** Paspauskite **Cancel** (Atšaukti). Atjunkite USB kabelį ir tuomet jdékite HP All-in-One **Windows** kompaktinį diską. Žr. 15 ir 16 žingsnius.

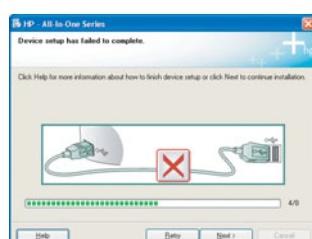

**Problema:** (Tik Windows) Pasirodo ekranas **Device Setup Has Failed To Complete** (Nepavyko užbaigti įrenginio nustatymų).

**Ką daryti:** Patikrinkite, ar valdymo pulto dangtelis pritvirtintas. Išjunkite ir vėl įjunkite įrenginį. Patikrinkite visas jungtis. Išitinkinkite, kad USB kabelis įjungtas į kompiuterį. Nejunkite USB kabelio prie klaviatūros arba nejjungto koncentratoriaus. Žr. 4 ir 16 žingsnius.



**Problema:** (Tik Macintosh) Macintosh programinė įranga nėra instaliuojama.


**Ką daryti:** Diegdami programinę įrangą, išitinkinkite, kad USB kabelis įjungtas į kompiuterį. Nejunkite USB kabelio prie klaviatūros arba nejjungto koncentratoriaus. Žr. 16 žingsnį.

Daugiau informacijos ieškokite Vartotojo vadove. Atspausdinta ant perdirbamo popieriaus.  
Pagalbos ieškokite [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)

# Traucējummeklēšana



Q5584-90306

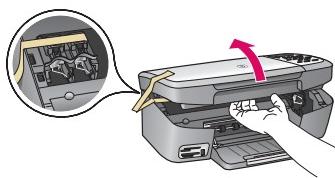


## Problēma:

Tiek parādīts ziņojums **Carriage Jam** (Kasetnes iestrēgums).

## Rīcība:

Atveriet piekļuves durtiņas. Izņemiet lenti. Izslēdziet ierīci un pēc tam minūti uzgaidiet. Ieslēdziet ierīci.

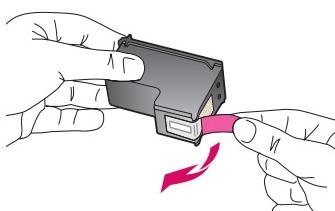

## Problēma:

Pēc drukas kasetņu ievietošanas tiek parādīts ziņojums **Check Print Cartridge** (Pārbaudiet drukas kasetni) vai arī neizdodas izlīdzināt drukas kasetni.

## Rīcība:

Izņemiet drukas kasetnes. Pārliecinieties, vai no vara kontaktiem ir pilnībā noņemta lente. Ievietojiet kasetnes atpakaļ un pēc tam aizveriet piekļuves durtiņas.




## Problēma:

(Tikai Windows) Netika parādīts lodziņš ar informāciju par USB kabeļa pievienošanu.

## Rīcība:

Izņemiet un pēc tam vēlreiz ievietojiet HP All-in-One **Windows** kompaktdisku. Skatiet 15. soli.

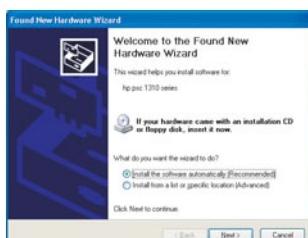


## Problēma:

(Tikai Windows) Tieka parādīts lodziņš **Microsoft Add Hardware** (Pievienot aparātūru).

## Rīcība:

Noklikšķiniet uz **Cancel** (Atcelt). Atvienojiet USB kabeli un pēc tam ievietojiet HP All-in-One **Windows** kompaktdisku. Skatiet 15. un 16. soli.

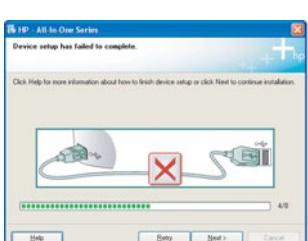

## Problēma:

(Tikai Windows) Tieka parādīts lodziņš **Device Setup Has Failed To Complete** (Ierīces uzstādīšana neizdevās).

## Rīcība:

Pārliecinieties, vai vadības paneļa pārklajs ir cieši nostiprināts. Atvienojiet ierīci un pievienojiet to no jauna. Pārbaudiet visus savienojumus. Pārliecinieties, vai USB kabelis ir pievienots datoram. Nepievienojiet USB kabeli tastatūrai vai neaktīvam centrmezglam. Skatiet 4. un 16. soli.



## Problēma:

(Tikai Macintosh) Nevar instalēt Macintosh programmatūru.

## Rīcība:

Pirms programmatūras instalēšanas pārliecinieties, vai USB kabelis ir pievienots datoram. Nepievienojiet USB kabeli tastatūrai vai neaktīvam centrmezglam. Skatiet 16. soli.

Papildinformāciju meklējiet Lietotāja rokasgrāmatā. Iespēsts uz pārstrādāta papīra.  
Lai saņemtu palīdzību, apmeklējiet [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)

